



Mobil: +420 773 111 110
Fax: +420 543 530 139
Tel.: +420 543 530 140

AZ Pohony
Křenová 19
602 00 Brno


<http://www.azpohony.cz>
<http://navody.azpohony.cz>

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ AUTOMATICKÉ ZÁVORY WIL

PROVOZ:

Automatická závora WIL se ovládá dálkovým ovládáním pracujícím na principu radiových vln nebo pomocí klíčového spínače resp. tlačítka, pokud je součástí dodávky.

V případě výpadku elektrického proudu se závora odblokuje pomocí klíče (viz. obr. 1).

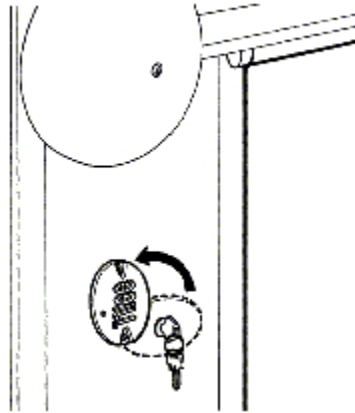

Obr. 1

- Odsuňte kryt zámku.
- Zasuňte klíč a otočte o 90° ve směru hodinových ručiček.

BEZPEČNOST :

- závora otevíráte jen z místa, z kterého na ní vidíte a jedině tehdy, není-li v dráze pohybu závory žádná překážka
- sledujte závora až do okamžiku, kdy je úplně zavřená (otevřená)
- nezdržujte se v dráze pohybu závory
- vysílače dálkového ovládání ukládejte mimo dosah dětí
- dohlédněte, aby se děti nezdržovaly v blízkosti pohybující se závory
- veškeré zásahy do pohonu závory a řídicí elektroniky smí provádět pouze odborně vyškolený servisní pracovník

Pokud je závora vybavena bezpečnostní infračervenou světelnou závorou, při přerušení paprsku se zastaví a otevře.

ÚDRŽBA:

- jedenkrát za 12 měsíců odblokujte závora a přezkoušejte její vyvážení
- jedenkrát za 3 měsíce přezkoušejte funkci bezpečnostních fotobuněk (při zavírání závory zabločte rukou fotobuňku – závora se musí zastavit a otevřít)